



# Smart LED Floodlight

Quick Start Guide (EN)

Verkorte handleiding (NL)

Kurzanleitung (DE)

Guía de inicio rápido (ES)

Guide de démarrage rapide (FR)

Guida rapida (IT)

Guia de iniciação rápida (PT)

Hurtigstartsguide (DK)

Snabbstartsguide (SE)

Pikaopas (FI)

Krótki przewodnik (PL)

Rychlá příručka (CZ)

hitri vodnik (SI)

Gyors útmutató (HU)


Ghid rapid (RO)

брзи водич (RS)


sprievodca rýchlym spustením (SK)

R5113




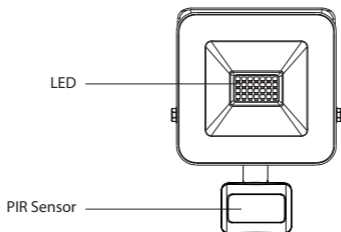

## Installation instruction

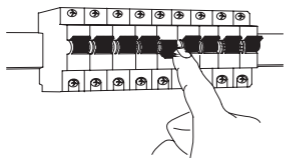


1. Power off.

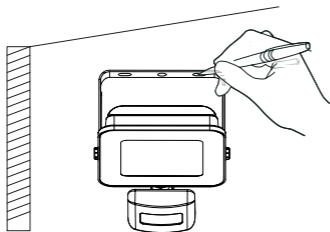


2. Mark installation position.


3. Drill holes into a wall with a hammer drill.

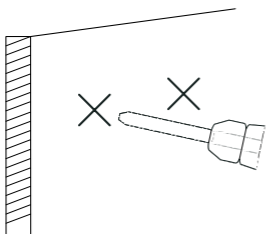

4. Insert the expansion bolt.

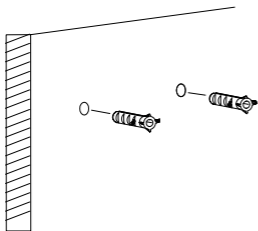

5. Fixed the bracket.

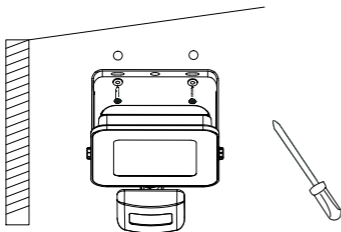

## Package includes

1. Smart LED Floodlight x 1
2. Screws bag x 1
3. User manual x 1

## Requirement to use

1. WOOX Home app
2. WLAN-enabled router: 2.4GHz (Separate band)

## Set up smart LED floodlight to WOOX Home app

1. Download and install the app "WOOX Home" from Apple App Store or Google Play Store on your smartphone.
2. Open bluetooth on smartphone.
3. Enable bluetooth and location permission for WOOX Home app, so that the app can find smart LED floodlight via bluetooth.
4. Launch the app "WOOX Home".
5. Create a new account or log in to your existing account.
6. Ensure the LED is quick flashing (flashing 2 times per second). If the LED isn't flashing: turn ON/OFF wall switch 3 times until the LED starts to flash.
7. Tap "+" to add the device.
8. The smart LED floodlight will appear on the app. If smart LED floodlight does not appear, please check if the bluetooth and location permission of WOOX Home app are enabled in smartphone settings.
9. Select the smart LED floodlight and continue.
10. Confirm the Wi-Fi network and password.
11. Note: only 2.4GHz WiFi is supported.
12. The app will now search for the device and register is to your account.
13. Enter the device name.

Note: The device name will also be used by Amazon Alexa and Google Home.

## Safety



- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes.
- Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- Do not expose the product to water or moisture.
- Do not touch the device with wet hands.

## **English**

### **Cleaning and maintenance Warning!**

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

### **Support**

If you need further help or have comments or suggestions please visit [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com).

### **Specification**

Power supply: AC 220-240V

Rated power: 20W

Color temperature: 3000K-6500K

CRI: > 80

Beam angle: 120°

Luminous: 1600 lumens

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Waterproof: IP44 rating

Working temperature: -20 °C -35 °C

Working humidity: 20%RH-80%RH

Dimension: 128x184x59mm

Cable length: 1.5 meters

Bluetooth: supported

### Pakket bestaat uit

1. Slimme LED-schijnwerper x 1
2. Zak met schroeven x 1
3. Gebruikershandleiding

### Nodig voor gebruik

1. WOOX Home app
2. WLAN-compatibele router: 2.4GHz (apart kanaal ingesteld)

### Stel slimme LED-schijnwerper in op de WOOX Home-app

1. Download en installeer de app "WOOX Home" van Apple App Store of Google Play Store op uw smartphone.
2. Open de bluetooth instellingen op uw smartphone.
3. Schakel bluetooth en locatietoestemming in voor de WOOX Home-app, zodat de app slimme LED-schijnwerpers kan vinden via bluetooth.
4. Start de app "WOOX Home".
5. Maak een nieuwe account aan of log in op uw bestaande account.
6. Zorg ervoor dat de LED snel knippert (knippert 2 keer per seconde). Als de LED niet knippert: zet de wandschakelaar 3 keer AAN / UIT totdat de LED begint te knipperen.
7. Tik op "+" om het apparaat toe te voegen.
8. De slimme LED-schijnwerper verschijnt in de app. Als de slimme LED-schijnwerper niet verschijnt, controleer dan of de bluetooth en locatietoestemming van de WOOX Home-app zijn ingeschakeld in de smartphone-instellingen.
9. Selecteer de slimme LED-schijnwerper en ga verder.
10. Bevestig het Wi-Fi-netwerk en wachtwoord.
11. Let op: alleen 2,4 GHz WiFi wordt ondersteund.
12. De app zoekt nu naar het apparaat en registreert zich op uw account.
13. Voer de apparaatnaam in.

Opmerking: de apparaatnaam wordt ook gebruikt door Amazon Alexa en Google Home.

### Veiligheid



- Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, mag dit product alleen worden geopend door een geautoriseerde technicus als er onderhoud nodig is.
- Koppel het product los van het lichtnet en andere apparatuur als zich een probleem voordoet.
- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang het apparaat onmiddellijk als het apparaat beschadigd of defect is.
- Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Raak het apparaat niet met natte handen aan.

## **Nederlands**

### **Reiniging en onderhoud Waarschuwing!**

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen.
- Maak de binnenkant van het apparaat niet schoon.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet correct werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een zachte, vochtige doek.

### **Ondersteuning**

Als u meer hulp nodig heeft of opmerkingen of suggesties heeft, bezoek dan [www.wooxhome.com](http://www.wooxhome.com).

### **Specificaties**

Power supply: AC 220-240V

Rated power: 20W

Color temperature: 3000K-6500K

CRI: > 80

Beam angle: 120°

Luminous: 1600 lumens

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Waterproof: IP44 rating

Working temperature: -20 °C -35 °C

Working humidity: 20%RH-80%RH

Dimension: 128x184x59mm

Cable length: 1.5 meters

Bluetooth: supported