


# ICZB-KPD18S Pulse 8S Wandschakelaar



**Belangrijk: Lees voor gebruik de volledige handleiding.**

Houd de aan en uit knop ingedrukt tot de Status LED aan gaat om de installatie mode te starten

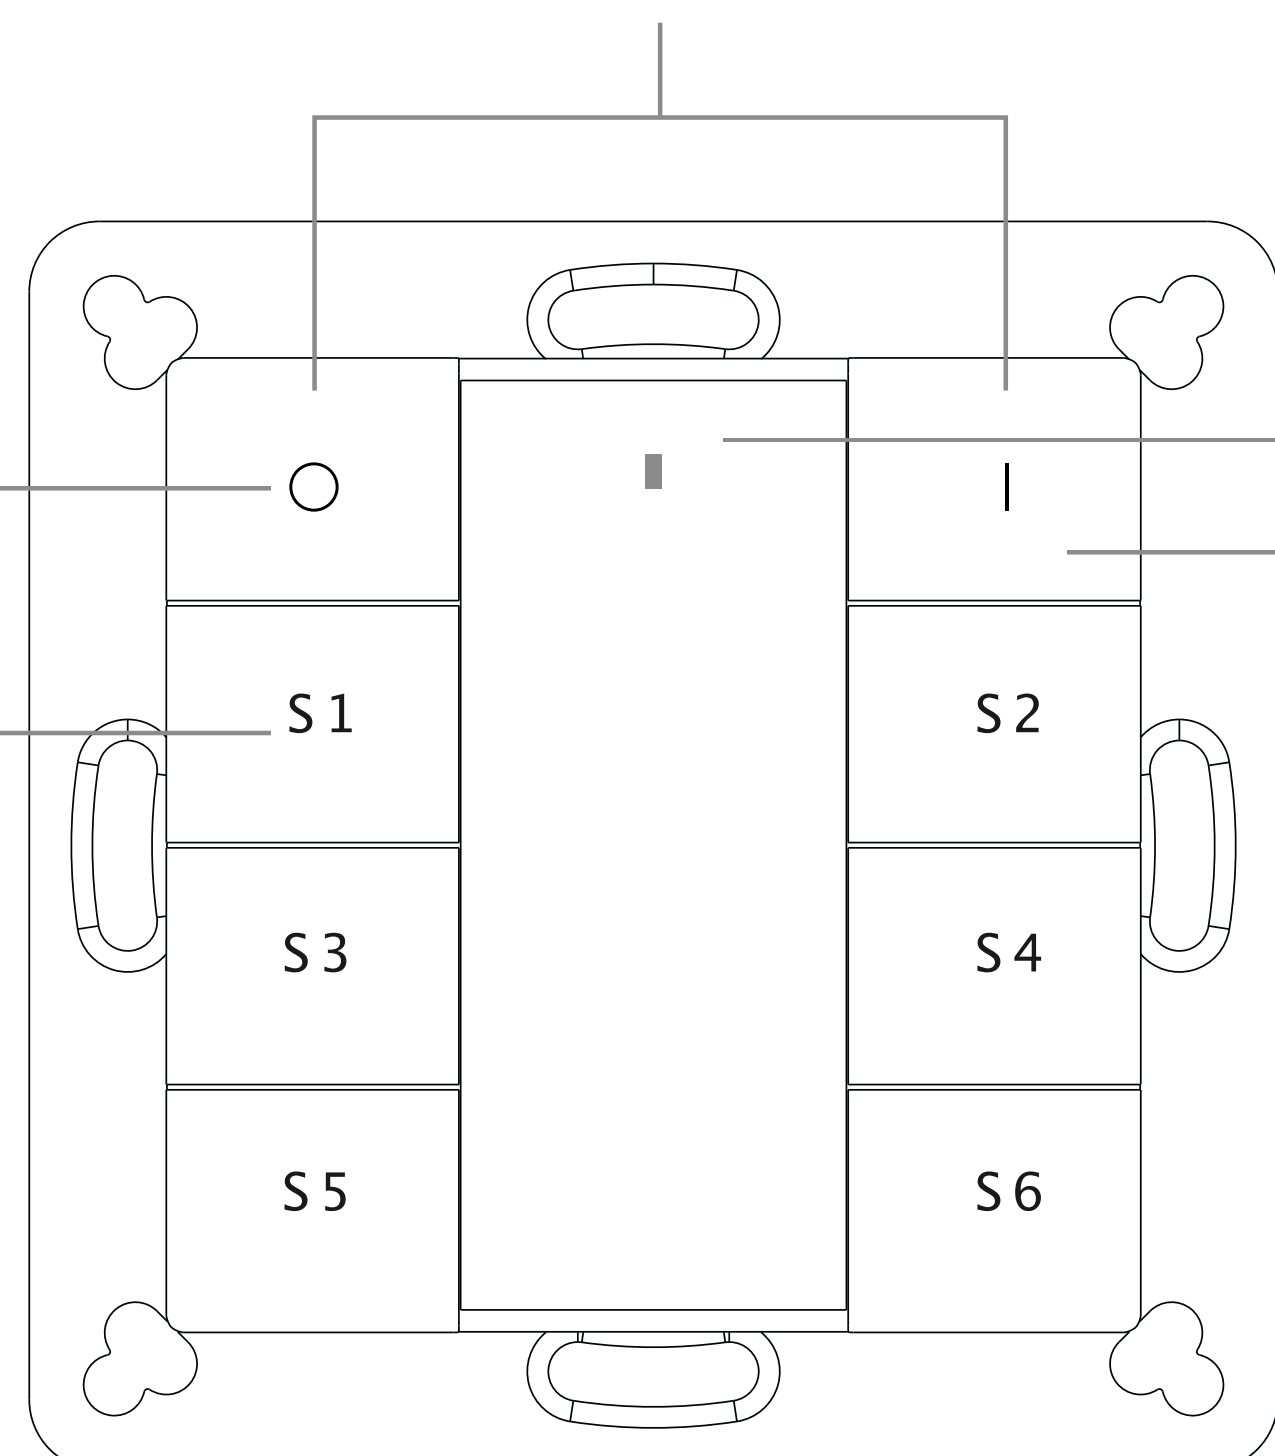


Druk kort om alle gekoppelde lampen Uit te zetten, ingedrukt houden om de helderheid van de lampen te verlagen.

Druk lang om een Scene op te slaan, druk kort om een Scene te activeren

Status LED

Druk kort om alle gekoppelde lampen Aan te zetten, ingedrukt houden om de helderheid van de lampen te verhogen.

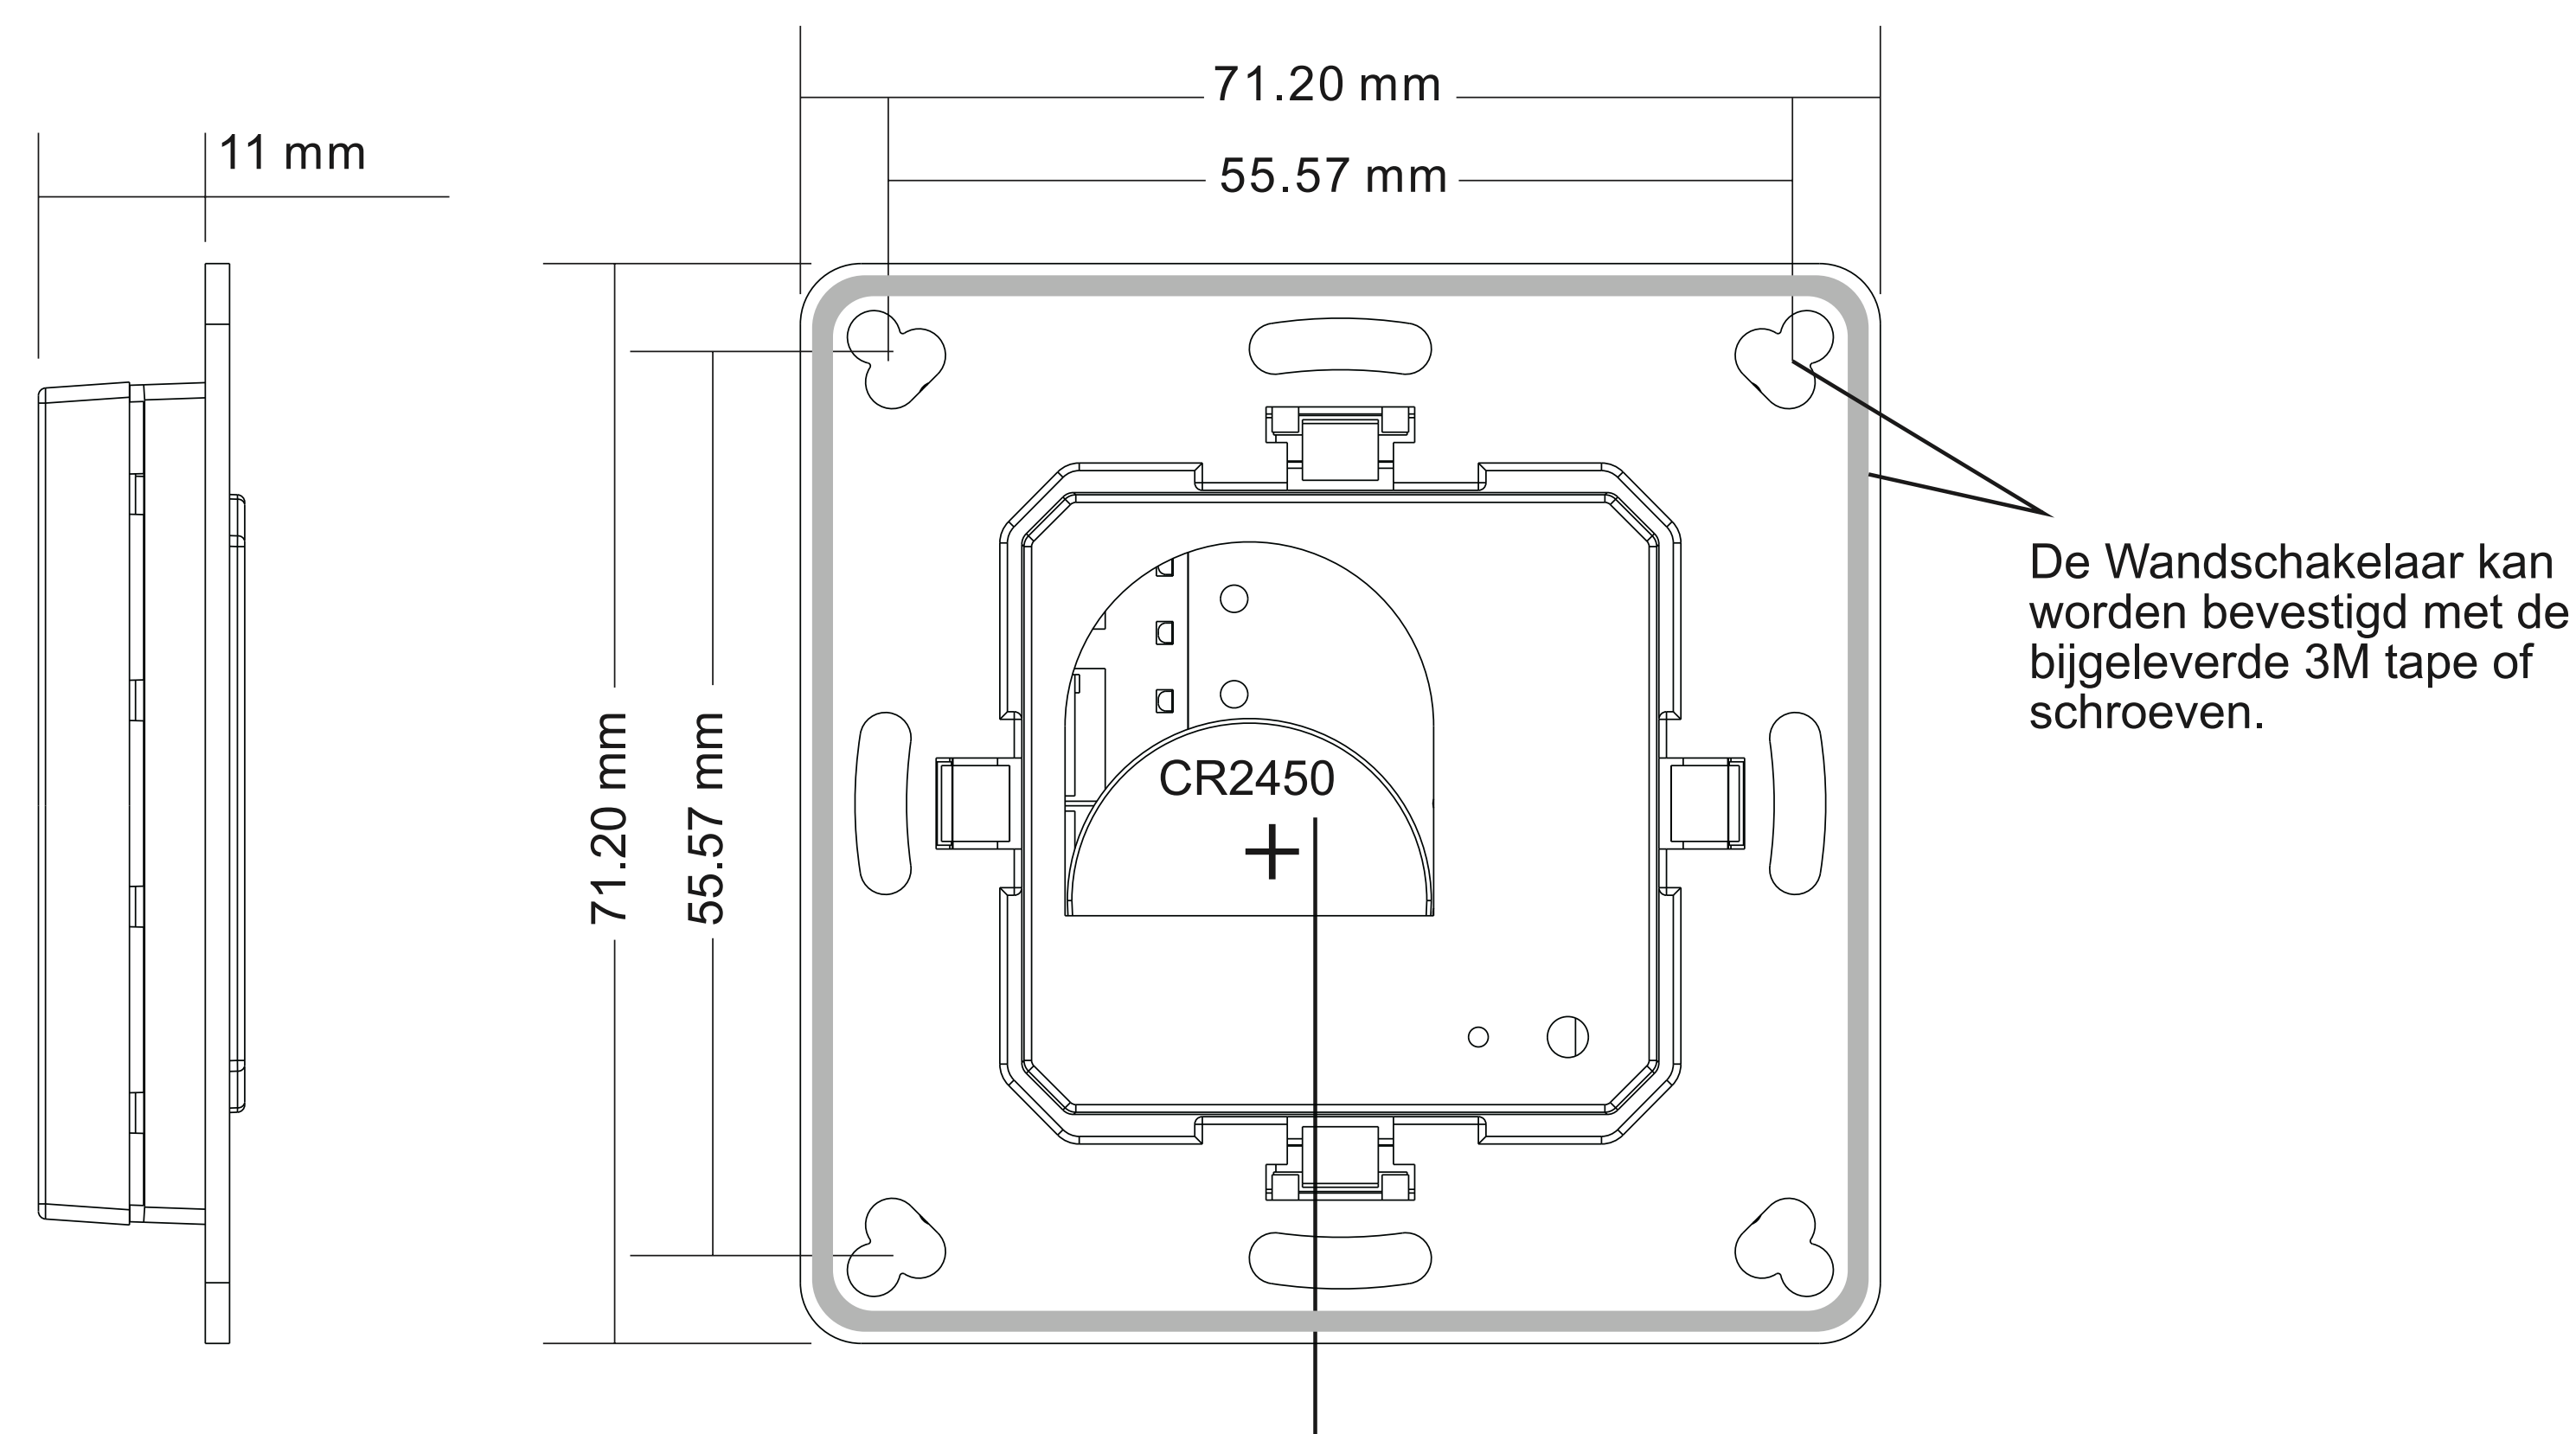

Verwijder voor gebruik de plastic folie om de batterij te activeren.

## Bevestiging

Bij de Wandschakelaar wordt een 55mm frame en een muurbevestiging geleverd. Het is tevens mogelijk om deze te bevestigen in een standaard 55mm frame\*.

## Kenmerken

- Compatible met gecertificeerde Zigbee producten zoals Philips Hue en IKEA Home smart\*
- Aan/Uit en Dim functies
- 6 Scenes opslaan en activeren
- Koppel tot wel 30 apparaten
- Touchlink ondersteuning
- Lange batterijlevensduur (inclusief CR2450 batterij)
- Bereik tot 30 meter
- Radio frequentie: 2.4GHz
- IP waarden: IP20

\*Check [www.icasa.io/support](http://www.icasa.io/support) voor het meest actuele compatibiliteitsoverzicht.

## Veiligheid en waarschuwingen

- Dit apparaat bevat een lithium knoopcel batterij
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen
- Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis

## Instructies

Installeer de batterij op de juiste manier. De " Pluskant " van de knoopcelbatterij moet altijd naar boven zichtbaar zijn. Verwijder voor gebruik de plastic folie om de batterij te activeren.

Voeg de Wandschakelaar eerst toe aan de gateway. Koppel de lampen vervolgens een voor een aan de Wandschakelaar.

## Voeg de Wandschakelaar toe aan een Zigbee gateway

Standaard is de Wandschakelaar niet gekoppeld met een gateway. Als u op een knop drukt, gaat de Status LED niet knipperen. Als de Status LED wel knippert, volg dan de procedure "Fabrieksinstellingen herstellen" verderop in dit document.

- 1) Kies de functie in uw gateway App om een accessoire toe te voegen. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw gateway.
- 2) Houd de **Aan en Uit** knop ingedrukt tot de Status LED aan gaat. Druk vervolgens direct op de **Aan** knop.

De Status LED gaat iedere seconde aan/uit tijdens het koppel proces, en knippert vervolgens 5 keer snel om een succesvolle koppeling aan te geven.

Bij sommige gateways, zoals Philips Hue, verschijnt de Wandschakelaar niet in het App menu.

## Koppel de Wandschakelaar met een Zigbee verlichtingsapparaat (Touchlink)

- 1) Start TouchLink op uw verlichtingsapparaat. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw apparaat.
- 2) Houd de Wandschakelaar op minder dan 10 cm afstand van het verlichtingsapparaat.
- 3) Houd de **Aan en Uit** knop ingedrukt tot de Status LED aan gaat, en druk vervolgens direct op de **S1** knop.

De Status LED gaat snel knipperen tijdens het koppel proces, en knippert vervolgens 6 keer om een succesvolle koppeling aan te geven.

## Ontkoppel de Wandschakelaar van een Zigbee verlichtingsapparaat (Touchlink)

- 1) Start TouchLink op uw verlichtingsapparaat. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw apparaat.
- 2) Houd de Wandschakelaar op minder dan 10 cm afstand van het verlichtingsapparaat.
- 3) Houd de **Aan en Uit** knop ingedrukt tot de Status LED aan gaat, en druk vervolgens direct **2 keer** op de **S1** knop.

De Status LED gaat snel knipperen tijdens het proces, en knippert vervolgens 6 keer om een succesvolle ont koppeling aan te geven.

## Fabrieksinstellingen herstellen

Houd de **Aan en Uit** knop ingedrukt tot de Status LED aan gaat, en druk vervolgens direct **5 keer** op de **Uit** knop.

De Status LED knippert 3 keer snel om een succesvolle reset aan te geven.