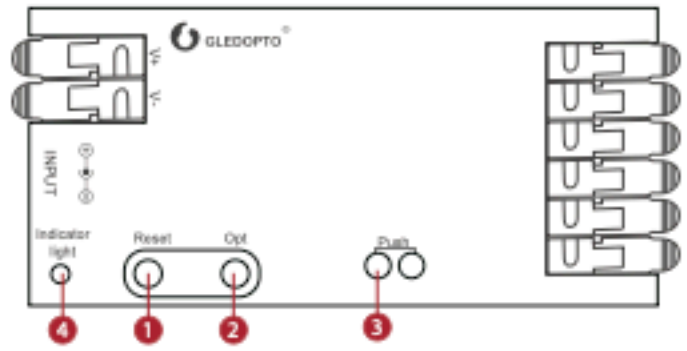

① Reset
Kort indrukken: Schakel de frequentie.
Lang indrukken gedurende 5 seconden: Reset de controller.
(Na resetten gaat hij standaard terug naar RGBCCT.).

② OPT
KORT INDRUKKEN: Schakel de huidige apparaatfunctie.
LANG INDRUKKEN GEDURENDE 5 SECONDEN: Aanzetstatusinstellingen.
(Aanzetstatusinstellingen zijn standaard uitgeschakeld)

③ Push
KORT INDRUKKEN: Aan/Uit
LANG INDRUKKEN: Helderheid aanpassen
(Lang indrukken = verhogen; loslaten + opnieuw lang indrukken = verlagen)

SPECIFICATIE

Modelnummer	GL-C-201P	GL-C-202P
Ingangsspanning	DC12-24V	
Uitgangsstroom per kanaal	15A Max	
Totale uitgangsstroom	20A Max	
Draadloze communicatie	ZigBee, 2.4G RF	
Materiaal	PC ignifuge	
Bedrijfstemperatuur	-20~45℃	
Beschermingsgraad	IP20	
Afmetingen	108x45x18mm	

④ INDICATORLICHT
Verschillende kleuren corresponderen met verschillende functies.

FUNCTIES VAN VERSCHILLENDE INDICATORKLEUREN ZOALS WEERGEGEVEN IN DE ONDERSTAANDE TABEL:

	RGBCCT	RGBW	RGB	CCT	Dimmer
Anzeige-Farbe	Wit	Geel	Blauw	Groen	Rood

RESETMETHODE

1. **KNOPRESET:** Lang indrukken gedurende 5 seconden, de LED-strip zal 3 keer knipperen om aan te geven dat de reset is voltooid.
2. **AAN/UIT RESETMETHODE:**
   1. Schakel de LED-stripcontroller in.
   2. Ontkoppel binnen 2 seconden de stroom.
   3. Wacht ten minste 5 seconden om ervoor te zorgen dat de stroom volledig is uitgeschakeld.
   4. Herhaal de bovenstaande stappen 5 keer.
   5. De LED-strip zal 3 keer knipperen, wat aangeeft dat de reset is voltooid.

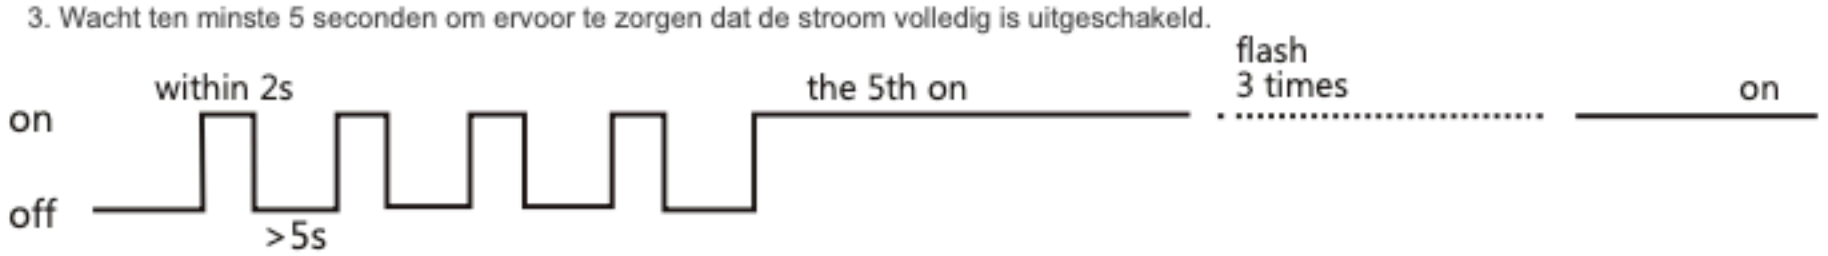

VERBINDING MAKEN MET DE GATEWAY

NETWERKVERBINDING:

1. Sluit de controller correct aan op de stroombron.
2. Gebruik de gateway-app om een apparaatzoektocht te starten en wacht gedurende een bepaalde tijd (zie de instructies van uw gateway). Als de gateway de controller niet vindt, probeer de controller opnieuw uit en aan te zetten, of reset de controller.
3. Zodra de gateway de controller heeft gevonden, voeg deze toe aan de gewenste kamer of groep.
4. Nadat de netwerkverbinding is geslaagd, kunt u de controller gaan gebruiken.

Het product is compatibel met vele ZigBee 3.0-gateways, zoals Philips Hue, Amazon Echo Plus of SmartThings.

PHILIPS hue personal wireless lighting · WORKS WITH amazon alexa · ConBee II · Homey · Works with SmartThings · Tuya Smart

ZIGBEE TOUCH LINK-KOPPELING

① Methode 1: Druk snel drie keer op de RESET-knop van het apparaat om de touch link-koppelingsmodus te activeren.
Methode 2: Schakel het niet-verbonden apparaat opnieuw in, waarna het onmiddellijk de touch link-koppelingsmodus zal activeren.
Methode 3: Verbonden apparaten gaan onmiddellijk naar touch link-koppelingsmodus nadat ze zijn verbonden met het netwerk.

② Om ervoor te zorgen dat de touch link-koppeling slaagt, moet de afstand tussen het apparaat en de afstandsbediening of het aanraakpaneel minder dan 10 cm zijn.

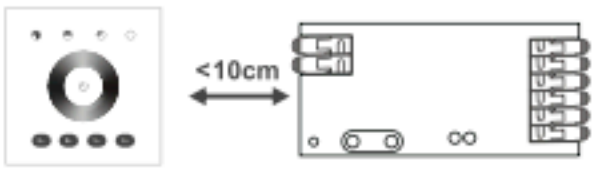

③ Stel de afstandsbediening of het aanraakpaneel in om de touch link-koppelingsmodus te activeren (zie de instructies van elke Touchlink-afstandsbediening of -aanraakpaneel voor details).
④ ALS DE VERBINDING IS GESLAAGD, GEEFT DE AFSTANDSBEDIENING OF HET AANRAAKPANEEL DIT AAN. NA EEN GESLAAGDE TOUCHLINK-KOPPELING KAN DE AFSTANDSBEDIENING HET APPARAAT BEDIENEN.

***OPMERKING:**

① DIRECTE TOUCHLINK-KOPPELING (wanneer twee apparaten niet zijn toegevoegd aan hetzelfde ZigBee-netwerk): elk apparaat kan slechts met één afstandsbediening worden verbonden.
② Nadat het apparaat en de afstandsbediening zijn toegevoegd aan hetzelfde ZigBee-netwerk, kan een apparaat worden verbonden met maximaal 30 afstandsbedieningen.
③ Voor Philips Bridge en Amazon Echo Plus moeten het apparaat en de afstandsbediening worden toegevoegd aan hetzelfde netwerk voordat TouchLink wordt uitgevoerd

KOPPELEN MET 2.4GHZ RF-AFSTANDSBEDIENING

① De koppeling verloopt na 4 seconden nadat het apparaat is ingeschakeld.

② De koppeling is geslaagd wanneer u op een willekeurige zone-"AAN"-toets van de 2.4G RF-afstandsbediening of het aanraakpaneel drukt.

③ Het apparaat zal 3 keer knipperen als indicatie.

2.4GHZ AFSTANDSBEDIENING SCÈNEGEHEUGENFUNCTIE

① Klik op een van de knoppen (S1, S2, S3, S4) van de afstandsbediening om toegang te krijgen tot de scènegeheugenfunctie.

② Houd de knop ingedrukt om de scène op te slaan; druk kort op de knop om de scène te activeren.

2.4GHZ RF-NETWERK RESETTEN

① Methode 1: Druk binnen 4 seconden nadat het apparaat is ingeschakeld 5 keer kort op de Master-"AAN"-toets; het apparaat zal 3 keer knipperen.

① Methode 2: Druk binnen 4 seconden nadat het apparaat is ingeschakeld 5 keer achter elkaar kort op de Zone-"AAN"-toets van het te koppelen apparaat; het apparaat zal 3 keer knipperen.

AANSLUITINGSDIAGRAM

RGBCCT:

Aansluiting: Onder de RGBCCT-functie kan de RGBCCT-strip worden aangesloten op het apparaat.

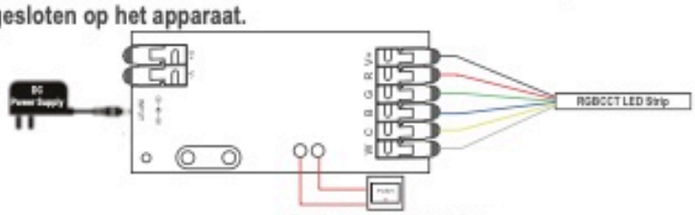

Optional connection

RGBW:

Aansluiting: Onder de RGBW-functie kan de RGBW-strip worden aangesloten, zonder enige verbinding met de "N"-aansluiting.

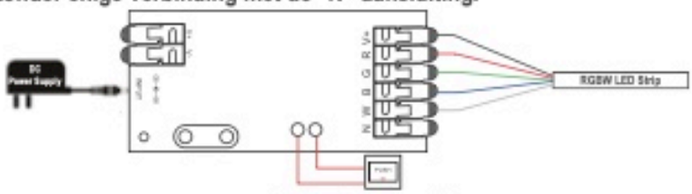

Optional connection

RGB:

Aansluiting: Onder de RGB-functie kan de RGB-strip worden aangesloten, zonder enige verbinding met de "N"-aansluiting.

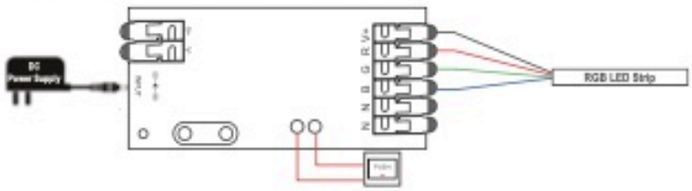

Optional connection

CCT:

Aansluiting: Onder de CCT-functie kunnen twee CCT-strips worden aangesloten, zonder enige verbinding met de "N"-aansluiting

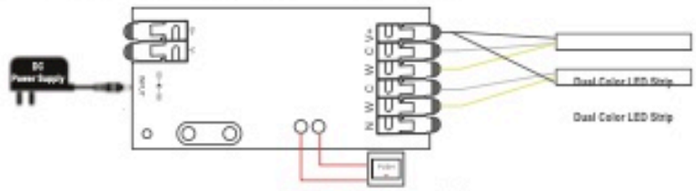

Optional connection

DIMMER:

Aansluiting: Onder de dimmer-functie kunnen vijf enkelkleurige strips worden aangesloten.

Opmerking: De vijf LED-strips worden gelijktijdig aangestuurd (kunnen niet afzonderlijk worden aangestuurd)

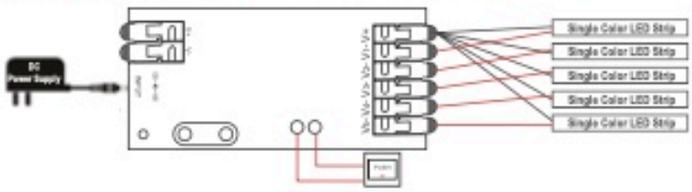

Optional connection

POWER-ON STATUS & FREQUENCY SETTINGS

1. Power-on Status Settings

Long press the "opt" key for more than 5 seconds, the indicator flashes light blue for 3 times, the device will remember the on-off state before the last power failure and return to the previous state when powered on. Repeat the operation again to cancel this function, the device will be on by default when powered on.

2. Frequentie-instellingen

Om geschikt te zijn voor verschillende voedingen, is de frequentie van het apparaat selecteerbaar tussen 600Hz, 800Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz en 8000Hz, met een standaardfrequentie van 1000Hz. Een korte druk op de "Reset"-toets schakelt naar de volgende frequentie. De indicator knippert roze en keert terug naar de vorige kleur na 2 seconden "uit". Raadpleeg de tabel voor het aantal knipperingen per frequentie.

1000Hz -> 2000Hz -> 4000Hz -> 8000Hz -> 600Hz ->800Hz -> 1000Hz

	600Hz	800Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz
Knipperfrequenties	1	2	3	4	5	6