


BLIND CONTRACT SYSTEM

Installeren van het Blind Contract System

Gebruik bij het installeren aan wand/plafond per 50-60cm breedte 1 klik steun / plafond draaisteun. Plaats het systeem aan wand/plafond en bevestig het vouwgordijn. Bevestig de koordveer clips op de koorden onder het vouwgordijn. Knip het overvallige koord onder het vouwgordijn nog niet af.

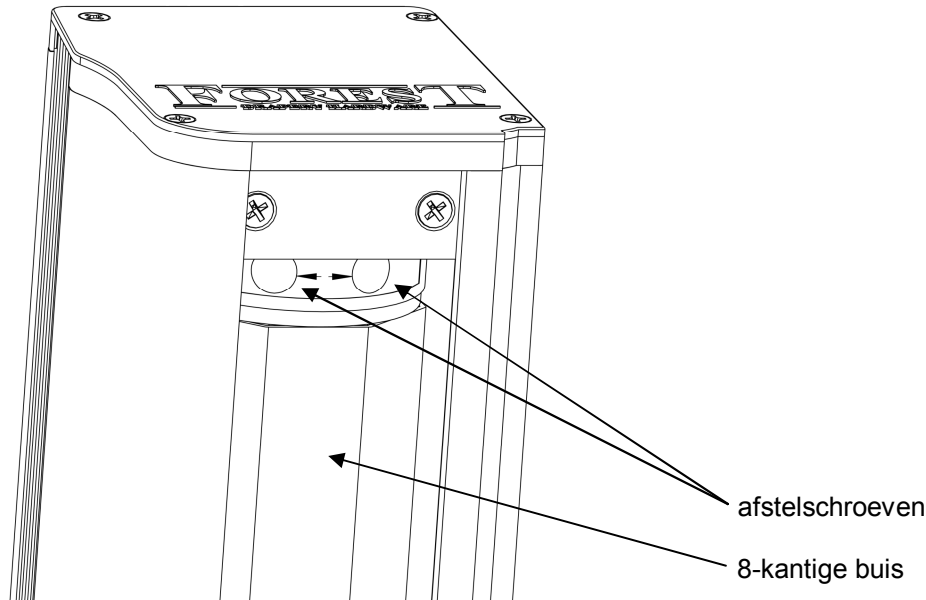

Afstellen van de eindstop posities

- bij geassembleerd geleverde systemen is het koord volledig afgerold (de gesloten gordijnstand). De onderste eindpositie is dus al ingesteld.
- Het afstellen van de boven en onder eind positie gebeurt met 2 afstelschroeven. Gebruik hiervoor een 4mm inbussleutel, nooit een accu schroefmachine. Welke schroef voor de boven afstelling en welke voor de onder afstelling gedraait moet worden, hangt af van de draairichting van de 8-kantige buis.
- Eén rotatie van een afstelschroef staat gelijk aan ± 3cm gordijnstof hoogte.
- zorg ervoor dat de koorden nooit slap komen te hangen bij een draaiende motor.

Bedien het gordijn naar boven. Let op de draairichting en onthoudt deze. Maak een markering met een stift naast de pijl in deze richting. De schroef bij deze pijl is de afstelschroef voor de boven afstelling.

Afstellen van de boven eind positie:

Bedien het gordijn naar boven. Om de boven afstelling hoger te stellen, draait u de gemarkeerde afstelschroef richting +, totdat de gewenste hoogte bereikt is.

Als de boven afstelling te hoog is, draait u de gemarkeerde afstelschroef richting -. Bedien het gordijn omlaag en weer omhoog. Herhalen totdat de gewenste hoogte bereikt is.

Afstellen van de onder eind positie:

Bedien het gordijn omlaag. Om de onder eindpositie lager af te stellen, draait u de niet-gemarkeerde afstelschroef richting +, totdat de gewenste hoogte bereikt is.

Als de onderste afstelling te laag is (of als de motor doordraait nadat het gordijn uitgevouwen is en weer omhoog gaat), draait u de niet-gemarkeerde afstelschroef richting -. Bedien het gordijn omhoog en weer omlaag. Herhalen totdat de gewenste hoogte bereikt is.

De motor mag geen geluid maken als het gestopt is in de bovenste eindpositie. In dat geval staat de bovenste eindpositie te hoog staat afgesteld. De motor of het koord kan hierdoor defect raken.