



START-LINE  
ACDB-8000A

GEBRUIKERSHANDLEIDING



Item 70272/70276 Versie 1.0

Op [www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl) vindt u altijd  
de meest recente gebruiksaanwijzingen

**DRUKKNOP VOOR DRAADLOZE DEURBEL**

## ACDB-8000A DRUKKNOP VOOR DRAADLOZE DEURBEL

---

Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door.

### COMPATIBILITEIT

Deze zender werkt met alle KlikAanKlikUit-ontvangers, maar zendt alleen AAN-signalen uit.

### FUNCTIONALITEIT

Draadloze drukknop met indicatielampje voor het bedienen van alle deurbellen van KlikAanKlikUit.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Codesysteem	Automatisch
Beschermingsklasse drukknop	IP55
Zendfrequentie	433,92 MHz RF
Zendbereik	Binnenshuis tot 70 m, buitenshuis tot 150 m (optimale omstandigheden)
Voeding	3V lithium batterij type CR2032 (inbegrepen)
Afmetingen	HxBxD: 70 x 30 x 15.5 mm

### WAAR MOET U OP LETTEN?

- Het 433,92 MHz signaal gaat door muren, ramen en deuren.
- Bereik binnenshuis: tot 70m. Bereik buitenshuis: tot 150m (onder optimale omstandigheden)
- Het bereik is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, zoals de aanwezigheid van metalen.
- De metaaldeeltjes in dubbel glas (HR-glas) zorgen bijvoorbeeld voor een afname van het bereik van draadloze signalen.
- Er kunnen beperkingen zijn aan het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Controleer, indien van toepassing, of dit apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.

### **BATTERIJ**

Haal de batterij uit het apparaat als het langere tijd niet wordt gebruikt. Extreme temperaturen verminderen de capaciteit en de levensduur van de batterij. Wanneer de batterij bijna leeg is zal de LED op de drukknop 2 sec branden en hierna 3x knipperen na het indrukken van de drukknop. Gooi de batterijen weg volgens de plaatselijke regels. Lever de batterijen indien mogelijk in voor hergebruik. Gooi de batterijen niet weg met het gewone huishoudelijk afval.

### **LEVENSONDERSTEUNING**

Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor levensondersteunende systemen of andere toepassingen waarbij storingen levensbedreigende gevolgen kunnen hebben.

### **REPARATIES**

Probeer dit product niet zelf te repareren. In het apparaat zitten geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden.

### **WATERBESTENDIG**

De drukknop zender is waterdicht conform IP55.

### **REINIGING**

Reinig dit product met een droge doek. Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen.


### **HANTEREN**

Laat het apparaat niet vallen, stoot het apparaat niet ergens tegenaan en schud het niet. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.

### **OMGEVING**

Stel het product niet bloot aan extreme hitte of kou. Dit kan de elektronische schakelingen en batterijen beschadigen of de levensduur ervan verkorten.

## ACDB-8000A DRUKKNOP VOOR DRAADLOZE DEURBEL

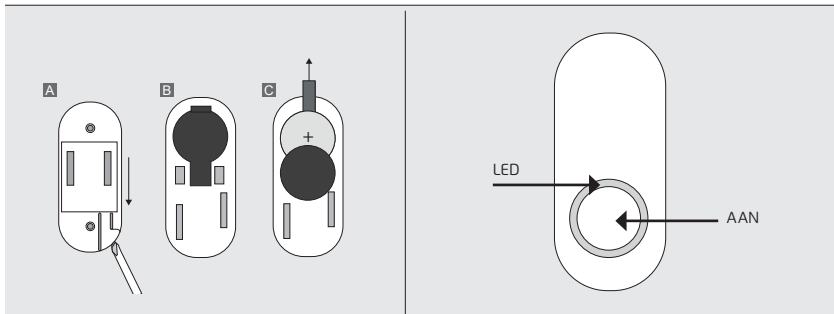

### 1. Batterijstrip verwijderen voor gebruik


- A** Zet een platte schroevendraaier in de inkeping aan de onderkant van de drukknop en schuif de drukknop van de achterplaat
- B** Open het waterdichte rubber door deze open te klappen om de batterij te tonen
- C** Verwijder de plastic batterijstrip.
- D** Sluit het waterdichte rubber en plaats de drukknop terug op de achterplaat.

### 2. Drukknop koppelen met een ontvanger

Terwijl de leermodus van een ontvanger actief is, stuurt u een AAN-sigitaal om de drukknop te koppelen aan de ontvanger.

Raadpleeg de handleiding van de ontvanger om de leermodus van de ontvanger te activeren.

## ACDB-8000A DRUKKNOP VOOR DRAADLOZE DEURBEL

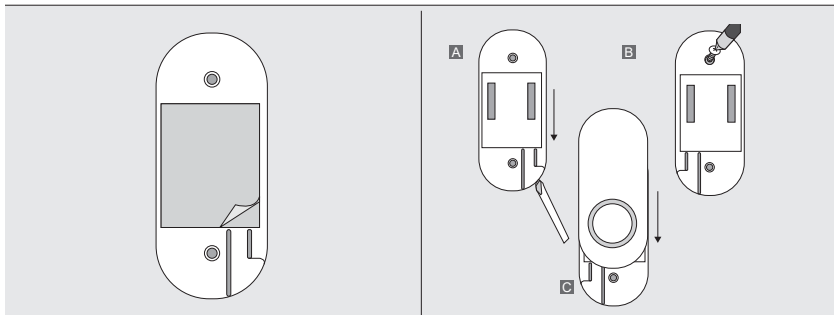


### 3A. Drukknop bevestigen met dubbelzijdig tape

Bepaal waar de drukknoop geplaatst moet worden. Plak de bijgeleverde dubbelzijdige tape op de achterkant en bevestig de drukknoop.

### 3B. Draadloze drukknoop bevestigen met schroeven

- A** Zet een platte schroevendraaier in de inkeping aan de onderkant van de drukknoop en schuif de drukknoop van de achterplaat
- B** Bepaal waar de drukknoop geplaatst moet worden en bevestig de achterplaat met de bijgeleverde schroeven.
- C** Plaats de drukknoop terug op de achterplaat door deze van boven naar beneden op de achterplaat te schuiven

## ACDB-8000A DRUKKNOP VOOR DRAADLOZE DEURBEL

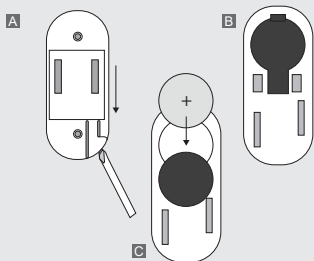

### Batterij van de drukknop vervangen

Wanneer de batterij bijna leeg is zal de LED 2 sec branden en hierna 3x knipperen na het indrukken van de drukknop.

- A** Zet een platte schroevendraaier in de inkeping aan de onderkant van de drukknop en schuif de drukknop van de achterplaat
- B** Open het waterdichte rubber door deze open te klappen om de batterij te tonen

- C** Haal de oude batterij eruit en plaats een nieuwe CR2032 batterij. Let op dat de + naar boven wijst.
- D** Sluit het waterdichte rubber en plaats de drukknop terug op de achterplaat.

## ACDB-8000A DRUKKNOP VOOR DRAADLOZE DEURBEL



### **i Drukknop combineren met het Internet Control Station (ICS-2000)**

Combineer de drukknoop met het Internet Control Station (ICS-2000) en ontvang een pushmelding op uw smartphone als de deurbel gaat. Zo kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk een stille deurbel creëren.

## ACDB-8000A DRUKKNOP VOOR DRAADLOZE DEURBEL

---



Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat wordt gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

### Indien het product niet werkt

- Gebruik uitsluitend een 3V CR2032 Lithium batterij voor de drukknop.
- Wellicht is er iets misgegaan bij het aanmelden van de zender. Wis het geheugen van de ontvanger(s) en meld de zender(s) opnieuw aan bij de ontvanger.
- Controleer factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze signaal.

### Garantie

- Dit product heeft twee jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik, reparatie door u of derden, of breuk van kunststof delen.
- Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

### Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van KlikAanKlikUit deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.



## EU-verklaring van overeenstemming

KlikAanKlikUit verklaart hiermee dat de KlikAanKlikUit zender, te weten:

model: ACDB-8000A Druknop voor draadloze deurbel  
itemnummer: 70272/70276  
bestemd voor gebruik: Binnenshuis en buitenshuis

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen: RED Directive (2014/53/EU) , ROHS 2 Directive 2011/65/EU en voldoet aan alle technische voorschriften die voor de genoemde producten van toepassing zijn binnen de volgende normen:

EN 62479:2010  
EN 62368-1:2014+A11:2017  
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)  
EN 300 220-1 V3.1.1 V2017-02)  
EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)  
IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013

Fabrikant / gemachtigde,



H. Donker, Procurement Director

Dordrecht, 23-09-2020

**KLIKAANKLIKUIT**  
LAAN VAN BARCELONA 600  
3317DD DORDRECHT  
NEDERLAND  
[www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl)

---

[www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl)

---