

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


A BUITEN BINNEN B



Beslag buitenzijde



< 3mm

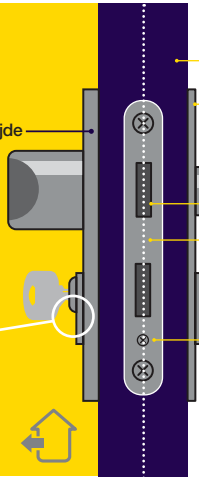

Afmeting buitenzijde



Afmeting binnenzijde

Zijaanzicht deur


Beslag binnenzijde

Dagschoot

Slot

Cilinder

Schroef

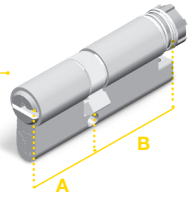

A

B



ENTR[®] het slimme deurslot

Veilig. Eenvoudig. Sleuteloos.

Meet je deur voordat je een cilinder koopt

- 1 Voor de juiste cilinderlengte aan de buitenzijde, meet A + dikte beslag. Zorg dat de cilinder niet meer dan 3mm uitsteekt. Voor de juiste cilinderlengte aan de binnenzijde, meet B + dikte beslag + extra marge 3-5mm.
- 2 Verwijder de huidige cilinder.
- 3 Plaats de cilinder (inclusief basisplaat & knop) aan de binnenzijde van de deur.
- 4 Zet de cilinder vast met behulp van de M5-schroef en draai de knop terug naar de nulpositie.

mm

mm

Kies de juiste ENTR[®] cilinder en ontdek meer op www.yalelock.nl/entr

